#### Guide de bonnes pratiques pour un assainissement non collectif de qualité dans les Côtes d'Armor





#### Édito

idèle à ses engagements en matière de développement durable et plus précisément de préservation de la ressource en eau, le Conseil général a développé ses missions en assainissement non collectif. Depuis de nombreuses années, le Département soutient financièrement les collectivités locales pour la réalisation d'installations collectives d'épuration des eaux usées domestiques. Il contribue également, par l'intervention du SATESE (Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration), au bon fonctionnement de ces équipements. Dès 1998, et pour faciliter la mise en œuvre des assainissements non collectifs, le Conseil général a étendu les missions du SATESE à une assistance technique auprès des maires pour l'instruction des projets d'assainissement non collectif réalisés chez les particuliers ; le service intervient aussi sur l'information des particuliers et des artisans. Aujourd'hui, la collectivité départementale soutient la constitution des Services Publics d'Assainissement Non Collectif (SPANC), prévus par la loi au 1er janvier 2006, au niveau des communes, ou groupements de communes. Pour atteindre ces objectifs, mais aussi répondre à la demande des artisans et entreprises de ce secteur d'activité qui souhaitent voir reconnaître leur savoir-faire, une Charte pour un Assainissement Non Collectif de qualité a été mise en place depuis décembre 2005 avec l'ensemble des partenaires signataires. C'est aussi dans ce cadre que les services du Conseil général, en collaboration avec les SPANC, ont élaboré ce guide technique, outil précieux d'information. Ils se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

**Claudy Lebreton** 

Président du Conseil général des Côtes d'Armor

Le Conseil général des Côtes d'Armor

# Vers un élan commun pour l'environnement

Le Département s'engage aux côtés des collectivités, des particuliers et des entreprises pour garantir la qualité des installations d'assainissement non collectif et répondre aux préoccupations de chacun en matière de développement durable. Pour ce faire, il diversifie les missions de son Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration (SATESE), en soutenant la mise en place des SPANC et en assurant le secrétariat et l'animation de la Charte pour un assainissement non collectif de qualité dans les Côtes d'Armor.

#### Rappel

#### Les missions du SATESE

- Conseille les maires et présidents d'EPCI pour les questions d'assainissement non collectif (avis technique sur les projets déposés par les particuliers, sur les réalisations des dispositifs avant leur mise en service...).
- I Forme les techniciens des SPANC pour le contrôle du neuf.
- Aide à la mise en place des SPANC (participation aux réunions d'information des élus et des études particulières).
- Met à disposition des bases de données des installations contrôlées par le SATESE.
- Anime le réseau départemental des techniciens des SPANC qui permet des échanges techniques et une harmonisation des pratiques.
- Assure le secrétariat de la Charte pour un assainissement non collectif de qualité en Côtes d'Armor, signée le 15 décembre 2005.

#### La Charte, un outil "qualité"

#### Les objectifs

- Sensibiliser l'ensemble des acteurs.
- Assurer la reconnaissance des entreprises.
- Harmoniser les pratiques.
- Contribuer à la mise en place des SPANC.

#### Les partenaires

- Des organismes publics.
- Des représentants de professionnels.
- Des représentants des usagers.

#### Les engagements

- Inscrire les pratiques dans une démarche de développement durable.
- Respecter les procédures et prescriptions définies par la Charte.
- l Rechercher une homogénéité de traitement des dossiers.
- Informer les usagers de leurs responsabilités et obligations d'entretien de leur assainissement individuel.
- I Signaler au comité de suivi de la Charte et/ou au SPANC les anomalies et dysfonctionnements.

Au-delà de ces engagements communs, chacun des partenaires prend des engagements particuliers, garantissant ainsi, dans son domaine d'activité, la qualité de l'assainissement non collectif.

La Charte c'est, avant tout, l'élaboration d'une liste d'entreprises adhérentes, un comité de suivi assurant orientation et coordination, un comité technique auquel peuvent participer vos spécialistes sur différents thèmes. Le Conseil général, par le biais du SATESE, assure le secrétariat et l'animation de la Charte.

La Charte et la liste des entreprises adhérentes sont disponibles sur le site du Conseil général

#### Renseignez-vous auprès de votre Mairie

- MODE D'EMPLOI :

  RÉALISER UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DEMANDE D'INSTALLATION D'UN DISPOSITIF
  D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

#### **Fiches techniques**

- 2 LA FOSSE TOUTES EAUX
- L'ÉPANDAGE À FAIBLE PROFONDEUR EN TERRAIN PLAT & TERRAIN EN PENTE
  - LE LIT D'ÉPANDAGE À FAIBLE PROFONDEUR
- LE FILTRE À SABLE VERTICAL NON DRAINÉ
  - 6 LE FILTRE À SABLE VERTICAL DRAINÉ
- LE LIT À MASSIF DE ZÉOLITE
- LE TERTRE D'INFILTRATION
- POSTE DE RELEVAGE DES EAUX USÉES (DOMESTIQUES)

#### L'entretien de votre installation

- GUIDE D'ENTRETIEN DE VOTRE FILIÈRE D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
- 11 BORDEREAU D'IDENTIFICATION ET SUIVI DES SOUS-PRODUITS DE L'ASSAINISSEMENT

#### Les signataires

des Côtes d'Armor – E
service SATESE / SATTO
AMF
AIVIF

Association Départementale des Maires de France Agence de l'Eau

Délégation Armor Finistère **DDASS** 

Préfecture des Côtes d'Armor

du Bâtiment des Côtes

Fédération Départementale du Bâtiment et des Travaux Publics des Côtes d'Armor

et d'Industrie

de Dinan

Chambre de Métiers et de l'Artisanat

**Fédération Nationale** des Syndicats de l'Assainissement et de la UNICEM de Construction de Bretagne

**FAPEN** 

**Chambre des Notaires** des Côtes d'Armor

**SYNAAMOB** 

en Bâtiment

**GICA** 

**Syndicat National** des Architectes, des Agréés

et des Maîtres d'œuvre

Ordre Régional des Architectes

Fédération des Associations de l'Environnement et de la Nature

#### MODE D'EMPLOI

# RÉALISER UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



#### RETIRER UN DOSSIER DE DEMANDE DE RÉALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Soit directement auprès de la mairie de la commune où sera installé le dispositif, soit auprès du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) le plus proche.

#### **Attention**

Selon le règlement du SPANC dont vous dépendez, vous avez peut-être l'obligation de faire réaliser une étude de sol et de filière par un bureau d'études spécialisé dans le domaine.

Ce règlement du SPANC est à votre disposition à la mairie ou au SPANC. Une liste non exhaustive de bureaux d'études peut vous être transmise ainsi qu'un modèle de cahier des charges d'études à la Le Conseil général, par le biais de son Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Épuration (SATESE), coordonne la mise en place des SPANC.

Il a en charge l'animation du réseau des techniciens des SPANC du département et gère le secrétariat et l'animation de la Charte pour un assainissement de qualité dans les Côtes d'Armor.

(ce document est téléchargeable sur le site du Conseil général, www.cotesdarmor.fr.) Les SPANC ont été créés sur l'ensemble du territoire départemental. Ils ont en charge l'instruction des demandes d'assainissement non collectif neuf. Cependant, certains SPANC ne sont pas tout à fait opérationnels et ont confié, à titre transitoire, le contrôle technique des nouvelles installations au SATESE.

Vous pouvez consulter les documents d'urbanisme (POS, PLU,...) et l'étude de zonage d'assainissement à la mairie ou auprès du SPANC.



#### **CONCEVOIR LE DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT**

en vous aidant des fiches techniques du Guide de bonnes pratiques sur l'assainissement individuel que vous avez retiré au préalable.

Pour cela, vous devez vous faire aider par des professionnels : entreprises de travaux publics, architectes, maître d'œuvre.... Vous pouvez également faire appel à des entreprises qui adhèrent à la Charte pour un assainissement non collectif de qualité en Côtes d'Armor et dont les coordonnées figurent sur une liste indicative disponible auprès de votre mairie, de votre SPANC ou sur le site internet du Conseil général qui assure le secrétariat de la Charte : www.cotesdarmor.fr

Une fois votre projet défini, vous devez compléter la fiche de renseignement (fiche n°1 du Guide de bonnes pratiques) et rassembler les pièces nécessaires au dossier (plans, descriptifs techniques, étude de sol quand elle est exigée...)



#### DÉPOSER LE DOSSIER SYSTÉMATIQUEMENT EN MAIRIE

qui le transmettra pour avis au service chargé de l'instruction du contrôle de conception.

Un technicien prendra contact avec vous. N'oubliez pas d'inscrire les coordonnées où l'on peut vous joindre dans la journée (téléphone portable si possible).

Ce service communiquera à la personne compétente (le maire ou le président du SPANC) son avis technique sur votre projet. Ensuite, vous recevrez cet avis. S'il est favorable, pour pourrez commencer les travaux.

Ce contrôle de conception fait l'objet d'une redevance.

En cas d'avis défavorable, vous devrez présenter un nouveau projet.



#### RÉALISER LES TRAVAUX SELON LES NORMES **EN VIGUEUR (notamment le DTU 64.1)**

Vous pouvez exécuter les travaux vous-même ou les confier à un professionnel qui, dès lors, engage sa responsabilité.

Vous pouvez choisir une des entreprises qui adhèrent à la Charte pour un assainissement non collectif de qualité en Côtes d'Armor et dont

les coordonnées sont disponibles comme cité au point 2. Tous les professionnels qui figurent sur cette liste indicative possèdent des assurances et garanties décennales dans le domaine de l'assainissement non collectif.



#### PRÉVENIR LE SERVICE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE RÉALISATION (avant remblaiement)

Selon le règlement du SPANC, le technicien en charge de cette expertise dispose de quelques jours pour intervenir chez vous.

Il convient donc de le prévenir de la date prévisionnelle du début du chantier pour qu'il puisse vérifier les ouvrages.

Cette visite fait l'objet d'un rapport qui est adressé à l'autorité compétente et qui autorise la mise en service de l'installation.

Cette intervention du SPANC fait l'objet d'une redevance.

En cas d'avis de non-conformité, il appartient au particulier de faire réaliser les modifications nécessaires et un second contrôle du dispositif sera alors effectué.

Cette contre-visite peut vous être facturée.



Lannion-Trégor Agglomération - SPANC 1 rue Monge - BP 10761 22307 LANNION Cédex Tél: 02.96.05.09.00 - Fax: 02.9605.09.21



Observations particulières :		

#### PIÈCES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR

#### **IMPÉRATIVEMENT:**

- Un exemplaire de l'étude à la parcelle (étude de sol + étude de filière), quand la réalisation de cette étude est imposée par le règlement du SPANC.
- III Un plan de situation dans la commune du lieu-dit d'implantation du dispositif d'assainissement (1/25 000).
- Un plan cadastral permettant de situer les puits, sources ou captages dans un rayon de 100 mètres par rapport
- Un schéma d'implantation (1/500) donnant les limites du terrain, la situation de l'habitation sur le terrain et par rapport aux habitations voisines, la position des différents éléments de l'installation, les canalisations, l'emplacement des conduites de ventilation. Ne pas oublier de donner le sens de la pente.

#### **ÉVENTUELLEMENT:**

- **■** Un exemplaire de la notice technique de chaque appareil avec plans et coupes.
- Un schéma type du dispositif à installer.
- Les conclusions de l'étude de zonage d'assainissement lorsqu'elles sont disponibles pour le secteur concerné.
- Une copie des articles du règlement du lotissement concernant l'assainissement (eaux usées et eaux pluviales).

LE DEMANDEUR ET L'INSTALLATEUR du dispositif s'engagent, sous leur responsabilité, à réaliser l'installation en son entier, après réception de l'autorisation, conformément au projet tel qu'il aura été accepté et selon la réglementation en vigueur.

LE DEMANDEUR s'engage également à entretenir son installation.

LE DEMANDEUR autorise les agents chargés du contrôle à pénétrer sur la propriété pour les missions de contrôle technique de l'assainissement non collectif.

Fait à Tous les renseignements sont certifiés exacts.	Le
Signature du demandeur,	Signature de l'installateur,

Le SPANC devra vérifier la conformité de la réalisation des travaux. Dans ce but, le SPANC devra être averti suffisamment tôt et impérativement avant tout recouvrement des installations pour lui permettre de vérifier le dispositif mis en place.

#### RÉFÉRENCES :

- Arrêté interministériel du 6 mai 1996 arrêté du 24 décembre 2003
- Référence technique : XP DTU 64.1 P1-1 et P1-2 de mars 2007.

Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) diffusé par l'AFNOR et le CSTB.

Coordonnées SPANC



Lannion-Trégor Agglomération - SPANC 1 rue Monae - BP 10761 22307 LANNION Cédex Tél: 02.96.05.09.00 - Fax: 02.9605.09.21



Secrétariat de la Charte pour un nt non collectif de qualité Conseil général des Côtes d'Armor DAE | SATESE



#### **DEMANDE D'INSTALLATION** D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT **NON COLLECTIF**

Les renseignements demandés dans ce document ont pour but de permettre au service qui étudiera votre projet de mieux le cerner. Un dossier complet et bien préparé raccourcira les délais de réponse.

Transmis au SPANC pour instruction		
Le		
	COMMUNE DE	
Signature,		
Observations éventuelles :	DEMANDEUR	
	Tél. :	
	PROJET SITUÉ À	
	Adresse	
	(II voie, neu-ait,) .	
	Références	
	cadastrales du terrain	
	(Sections et ill de parceiles) i	
	NATURE DU PROJET	
		Construction neuve ou rénovation  Certificat d'urbanisme n°:
		Délivré le :
		Construction faisant l'objet de la demande de permis de construire n°
Coordonnées SPANC		Réalisation d'une installation sanitaire
		sans demande de permis de construire (déclaration de travaux)
Lannion-T	ATION	Modification d'une installation sanitaire existante
Lannion-Trégor Agglomér	20.20(2)(4.5)	(remise aux normes).
Larinion-Tregor Aggioiner	10761	

Date de mise en place : \_

Lannion-Trégor A 1 rue Monge - BP 10761 22307 LANNION Cédex Tél: 02.96.05.09.00 - Fax: 02.9605.09.21

#### CARACTÉRISTIQUES DES LOCAUX

CAUX À DESSERVIR :	
EXCLUSIVEMENT À USAGE D'HABITATION	
Alimentation en eau potable :	
Résidence principale Résidence secondaire Location	
Nombre de personnes Nombre Nombre de pièces	
simultanément présentes : de chambres : principales :	
COMPORTANT D'AUTRES LOCAUX QUE CEUX D'HABITATION  Nature des locaux (hôtel, restaurant, atelier,). Préciser :	_
RRAIN D'IMPLANTATION DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT :	
Surface totale de la parcelle (m <sup>2</sup> ) : Surface construite (m <sup>2</sup> ) :	
<b>Topographie</b> : terrain plat terrain avec pente < 10 % terrain avec pente >10 %	
Perméabilité : faible moyenne très bonne	
Nappe d'eau souterraine à moins de 1 mètre : oui non	
Présence d'un point d'eau : à usage :	
cours d'eau à moins de 35 mètres d'alimentation humaine	
plan d'eau à moins de 100 mètres d'alimentation animale	
source autres préciser :	
(Faire apparaître puits les points d'eau sur les plans	
joints au projet)  forage  ———————————————————————————————————	
Le terrain est-il situé dans un périmètre de protection de captage d'eau potable ?	
oui non	
Si oui, lequel ?	_
ALISATION DU PROJET	
Responsable du projet (maître d'œuvre, architecte,):	
Nom:	
Adresse:	
Tél. :	_
Installateur du dispositif (si l'entreprise est choisie au moment de cette demande) :	
Nom: Adresse:	_ [
Tél. :	_

#### CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT PROJETÉ


L'ensemble des eaux usées, eaux vannes (WC) et toutes les eaux ménagères (cuisine, eaux de lavage, ...) doivent être recueillies, traitées et évacuées. Les eaux pluviales ne sont jamais admises dans l'installation.

recueillies, traitées et évacuées. Les eaux pluviales ne sont jamais admises dans l'installation.				
1 Prétraitement des eaux usées (fiche n° 2):				
Volume de la fosse septique toutes eaux : Marque : Appareils annexes : bac dégraisseur. Capacité : (200 litres minimum) indicateur de fonctionnement ou préfiltre de protection.				
2) Épuration et évacuation des eaux prétraitées (traitement)				
Un type de traitement doit être choisi parmi les différentes solutions qui vous sont proposées ci-de La solution à privilégier est le traitement par épandage souterrain à faible profondeur.  ÉPANDAGE SOUTERRAIN (fiche n°3)				
Épandage à faible profondeur sur terrain plat (profondeur des tranchées de 1 m maximum)  Épandage sur sol en pente (tranchées implantées perpendiculairement à la pente)  Une pompe de relevage sera nécessaire (fiche n°9)  Longueur unitaire de chaque tranchée :				
Ou LIT D'ÉPANDAGE (fiche n°4)				
Nombre de drains : Longueur unitaire de chaque drain : mètres  Surface totale réservée au lit d'épandage : m²  Une pompe de relevage sera nécessaire (fiche n°9)				
ou LIT À MASSIF DE SABLE VERTICAL (filtre à sable) NON DRAINÉ (fiche n°5)				
Surface réservée à l'infiltration : m² (la surface minimale est de 20 m² avec un front de répartition de 5 m. On rajoute 5 m² / pièce prin supplémentaire à partir de 5 pièces principales dans l'habitation).  Une pompe de relevage sera nécessaire (fiche n°9) oui non avant la fosse après la fosse	ıcipale			
ou LIT À MASSIF DE SABLE VERTICAL (filtre à sable) DRAINÉ (fiche n°6)				
Surface réservée à l'infiltration : m² (la surface minimale est de 20 m² avec un front de répartition de 5 m. On rajoute 5 m² / pièce prin supplémentaire à partir de 5 pièces principales dans l'habitation).  Le lit massif de sable sera imperméabilisé : oui non  Une pompe de relevage est nécessaire (fiche n°9) : oui non  Elle sera placée : avant la fosse après la fosse après le lit à massif de sable  Le rejet se fera : au fossé à la rivière / ruisseau au réseau de drainage agricole  au réseau pluvial dans un puits d'infiltration autres Préciser :	cipale			
OU LIT À MASSIF DE ZÉOLITE (fiche n°7) HORS ZONE SENSIBLE				
Surface réservée à l'infiltration : m²  Une pompe de relevage est nécessaire (fiche n°9) : oui non  Elle sera placée : avant la fosse après la fosse après le lit à massif de zéolite  Le rejet se fera : au fossé à la rivière / ruisseau au réseau de drainage agricole  au réseau pluvial dans un puits d'infiltration autres Préciser :				
ou TERTRE D'INFILTRATION (fiche n°8)				
Surface réservée à l'infiltration au sommet : m² (la surface minimale est de 20 m² avec un front de répartition de 5 m.  Surface d'infiltration à la base : m² On rajoute 5 m² / pièce principale supplémentaire à partir de 5 pièces principales dans l'habitation).  Une pompe de relevage est nécessaire (fiche n°9) : oui non				
Elle sera placée : avant la fosse après la fosse				

PRÉ-TRAITEMENT

#### LA FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX

#### **SON RÔLE**

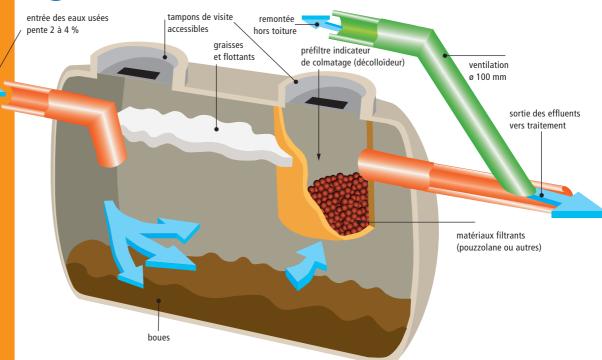

#### Remarque


qui doivent être évacués 40 cm En l'absence de ventilation une deuxième ventilation en amont de la fosse

La fosse septique toutes eaux, en débarrassant les effluents bruts des matières solides, évite le colmatage des drains. Elle permet donc aux effluents d'être liquéfiés par décantation et flottation.

extraction

#### La fosse septique toutes eaux permet :

- **Ⅲ** de collecter toutes les eaux usées : eaux vannes (WC) et eaux ménagères (cuisine et salle de bains)
- **III** de liquéfier partiellement les effluents
- **Ⅲ** de retenir les matières solides (boues de décantation) et les flottants (graisses...)

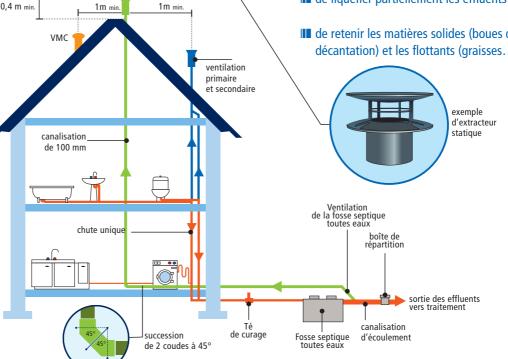

#### (2)

#### SON POSITIONNEMENT

**Attention** 

au sens de la pose de la fosse septique toutes eaux!

Remarque

Le fonctionnement de la fosse septique toutes eaux n'est pas perturbé par l'utilisation normale de détergents, d'eau de javel voire de rejets d'antibiotiques car ces produits sont rapidement dégradés et l'apport de bactéries est continuel.

Les interruptions d'alimentation de la fosse pendant de courtes périodes n'ont pas d'incidences majeures sur son fonctionnement.

Par contre, si l'habitation n'est occupée que quelques mois par an (en été principalement), il est conseillé de vidanger la fosse après la période de séjour et de la remettre en eau claire.

Le tuyau d'arrivée des eaux usées (pente de 2 à 4%) est plus haut que l'orifice de sortie des effluents.

La fosse est placée le plus près possible de l'habitation, à moins de 10 mètres. Si elle est à plus de 10 mètres, l'emploi d'un bac dégraisseur est alors justifié entre la sortie des eaux ménagères et la fosse. Son dimensionnement doit respecter les règles suivantes:

Dimensionnement du bac dégraisseur		
Type d'effluent	Volume minimum en litres	
Eaux de cuisine seules	200	
Ensemble des eaux ménagères	500	

- Un té ou une boîte d'inspection sera impérativement placé sur toutes les canalisations sortant de l'habitation.
- La fosse est placée de niveau sur un lit de sable bien stabilisé.
  Penser à lester la fosse ou à la sangler à une plate-forme en béton si le terrain est gorgé d'eau pour ne pas qu'elle remonte lors des vidanges.
- Les deux regards resteront accessibles au niveau du sol final pour permettre un entretien régulier (prévoir des réhausses si besoin).
- La résistance de la fosse doit être compatible avec la hauteur de remblayage final, dépendant de la profondeur de pose.
- Après raccordement, la fosse doit être remplie d'eau et son étanchéité vérifiée.

#### (3)

#### **SON ENTRETIEN**

Après la mise en eau, les bactéries sont apportées par les matières fécales.

(eaux de cuisine et salle de bain)

- À défaut de justifications fournies par le constructeur de la fosse, la vidange des boues et des matières flottantes doit être faite au moins tous
- les quatre ans (cette fréquence peut être revue en fonction des conditions d'utilisation).
- Une petite fraction de boues est laissée en place et la fosse remise en eau après chaque vidange.

#### 4

#### SON DIMENSIONNEMENT

Nombre de pièces principales	Volume
5	3 m³
6	4 m³
7	5 m³
8	6 m³
+ 1 pièce	+ 1 m³

Coordonnées SPANC



Lannion-Trégor Agglomération - SPANC 1 rue Monge - BP 10761 22307 LANNION Cédex Tél : 02.96.05.09.00 - Fax : 02.9605.09.21 Secrétariat de la Charte pour un assainissement non collectif de qualité Conseil général des Côtes d'Armor DAE | SATESE 2 rue Jean Kuster 22000 SAINT-BRIFIC

02 96 62 27 15




**TRAITEMENT** 

#### L'ÉPANDAGE À FAIBLE PROFONDEUR EN TERRAIN PLAT & TERRAIN EN PENTE


C'est la filière prioritaire en assainissement non collectif. Pour implanter un tel dispositif, le terrain doit être raisonnablement perméable et la surface disponible suffisante (200 m<sup>2</sup> minimum).

#### **SON RÔLE**

- Les drains reçoivent les eau pré-traitées issues de la fosse septique toutes eaux.
- L'épandage permet la dispersion des effluents et leur traitement dans le sol en place.

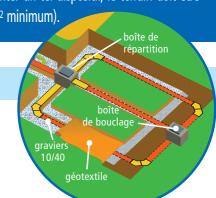

#### DISTANCES MINIMALES À RESPECTER

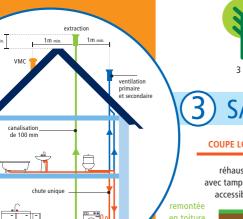

6 tranchées

par épandage



3 m pour la fosse 5 m pour l'épandage




35 m d'un puits destiné à consommation humaine



SA MISE EN ŒUVRE

#### **COUPE LONGITUDINALE**

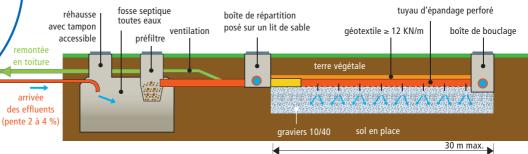

boîte de répartition

tuyau plein

(non perforé)

1 m mini. 0,5 à 0,7 m

#### VUE DU DESSUS (exemple 3 tranchées)

(pente 0,5 à 1 %)

arrivée d'eaux pré-traitées

tuyau

sur 1 m

des tuyaux 0,5 à 1 % 30 m maximum

non perforé

#### 0,5 à 0,7 m 0,5 à 0,7 m succession de 2 coudes à 45° tuyau d'épandage rigide avec orifices vers le bas tuyau d'épandage rigide avec orifices vers le bas gravier lavé d'infiltration de granulométrie comprise entre tuyau d'épandage rigide avec orifices 10 et 40 mm gravier lavé de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm

**COUPES TRANSVERSALES** 

VUE DU DESSUS (exemple 5 tranchées)

gravier lavé

de granulométrie


comprise entre 10 et 40 mm

boîte

de bouclage

Chaque drain doit être alimenté à partir de la boîte de répartition (ainsi, la boîte de répartition doit comporter autant de sorties que de tranchées)

tranchée

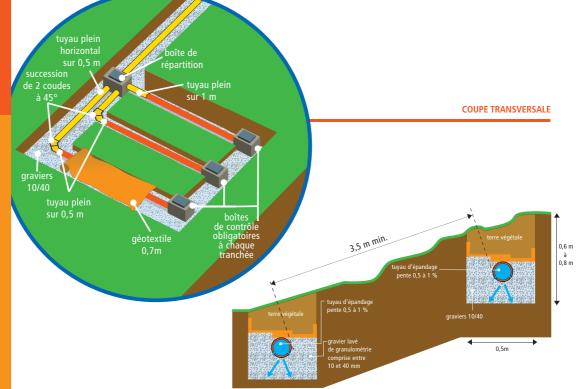

#### Important

Lorsque la pente est comprise entre 5 et 10 % les tranchées doivent être implantées perpendiculairement à la pente.



#### SON DIMENSIONNEMENT

Le nombre de tranchées par épandage ne doit pas excéder 6.

Les longueurs des tranchées d'infiltration sont définies en fonction de la capacité d'accueil de la maison (nombre d'usagers) et du pouvoir d'absorption du sol (cœfficient de perméabilité).
Les tranchées ne peuvent pas avoir une longueur supérieure à 30 mètres.

Il est préférable de multiplier le nombre des tranchées plutôt que de les allonger (utilisation d'une boîte de répartition adéquate : autant de sorties que de tranchées).

Valeur de K	6 à 15	16 à 30	31 à 50	> 50
Jusqu'à 5 PP	Étude particulière	Tranchée d'épandage 80 m	Tranchée d'épandage 50 m	Tranchée d'épandage 45 m Lit d'épandage = 60 m <sup>2</sup>
Au delà de 5 PP	Étude particulière	Tranchée d'épandage 16 m / PP	Tranchée d'épandage 10 m / PP	Tranchée d'épandage 6 m / PP Lit d'épandage = 20 m² / PP

PP = pièces principales

K = cœfficient de perméabilité exprimé en mm / h

Coordonnées SPANO



Lannion-Trégor Agglomération - SPANC 1 rue Monge - BP 10761 22307 LANNION Cédex Tél : 02.96.05.09.00 - Fax : 02.9605.09.21 Secrétariat de la Charte pour un assainissement non collectif de qualité Conseil général des Côtes d'Armor DAE | SATESE 2 rue Jean Kuster 22000 SAINT-BRIEUC

02 96 62 27 15




# 4

**TRAITEMENT** 

#### LE LIT D'ÉPANDAGE À FAIBLE PROFONDEUR

#### 1) SON RÔLE

Ce traitement est basé sur le même principe que les tranchées d'infiltration à faible profondeur mais ce dispositif est préconisé dans les sols à dominante sableuse car les tranchées, dans ce cas, sont instables.

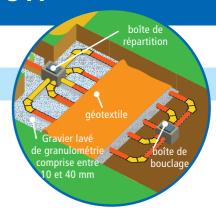

#### 2) DISTANCES MINIMALES À RESPECTER










3 m pour la fosse 5 m pour le lit d'épandage


35 m d'un puits destiné à consommation humaine





Le lit d'épandage est réalisé dans une fouille unique.

#### COUPE LONGITUDINALE

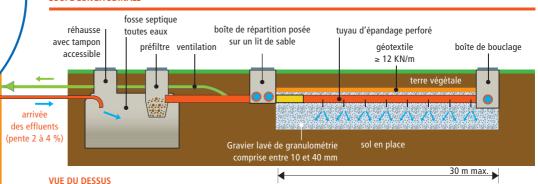

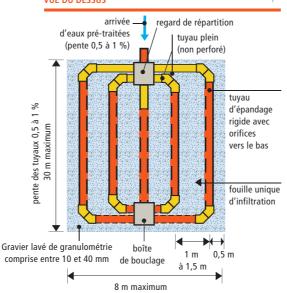

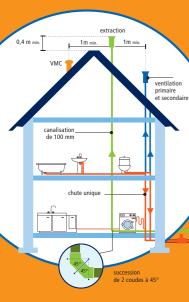

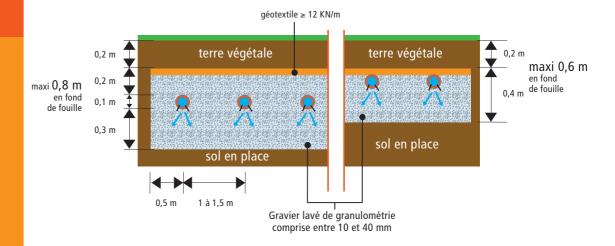

#### 4) SON DIMENSIONNEMENT

Pour une habitation de 5 pièces principales, il est nécessaire de prévoir une surface minimum de 60 m². On ajoute 20 m² par pièce principale au-delà de 5 quand le cœfficient de perméabilité K est supérieur à 50 mm/h.

La profondeur du lit d'épandage doit être comprise entre 0,60 m et 0,80 m. La longueur doit rester inférieure à 30 m et la largeur est au maximum de 8 mètres. Lorsque K < 50 mm/h, une étude particulière doit être réalisée par un bureau d'étude pour déterminer le dimensionnement.

#### 5 SON ENTRETIEN

Réalisé selon les règles de l'art et avec un pré-traitement bien entretenu en amont, un lit d'épandage à faible profondeur peut avoir une durée de fonctionnement de quelques dizaines d'années. Toutefois, si un drain venait à se colmater, on peut le remettre en service :

- soit en supprimant son alimentation pendant plusieurs semaines
- soit en l'alimentant avec une solution d'eau oxygénée à 50 % et en la laissant au repos quelques jours.

Coordonnées SPANC



Lannion-Trégor Agglomération - SPANC 1 rue Monge - BP 10761 22307 LANNION Cédex Tél : 02.96.05.09.00 - Fax : 02.9605.09.21





canalisation de 100 mm

**TRAITEMENT** 

#### LE FILTRE À SABLE (lit à massif de sable) VERTICAL NON DRAINÉ

#### **SON RÔLE**

Le filtre à sable vertical non drainé reçoit des effluents prétraités.

Le sable est utilisé, en substitution du sol en place, comme moyen dispersant et épurateur des effluents.

Il traite les eaux usées avant leur infiltration dans le sous-sol. Il doit être utilisé en cas de surface insuffisante, si le sol est rocheux ou si le sol présente une perméabilité insuffisante en surface.

#### DISTANCES MINIMALES À RESPECTER










3 m pour la fosse 5 m pour le filtre à sable

35 m d'un puits destiné à consommation humaine

#### SA MISE EN ŒUVRE



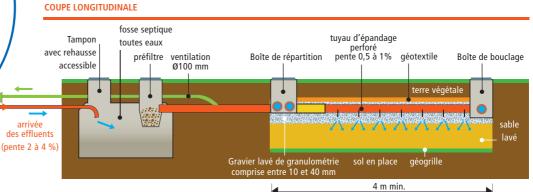

#### VUE DU DESSUS **COUPE TRANSVERSALE** arrivée regard de répartition d'eaux pré-traitées tuyau de répartition (nente 0.5 à 1 %) (non perforé) succession de tuvau 2 coudes à 45° non perforé sur 1 m tuyau perforé minimum rigide avec orifices vers le bas 4 m Té de bouclage Gravier lavé de granulométrie 0.5 m comprise entre 10 et 40 mm de bouclage

5 m

#### Gravier lavé de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm géotextile terre végétale maxi 0,2 m 0,7 m min. sol en place perméable Fond de fouille

et parois scarifiés

• Tous les boîtes doivent rester accessibles.

sur 2 cm

• Le sable lavé doît être conforme au DTU 64.1 p1-2 de mars 2007

0.5m

1 m



#### SON DIMENSIONNEMENT

Sa dimension minimale est de 20 m² (5 m de largeur de répartition et 4 m de longueur). On ajoute 5 m² par pièce principale supplémentaire.

Nombre de pièces principales	Dimensions en mètres	Surface en m²	
4	5 x 4	20 m²	
5	5 x 5	25 m²	
6	5 x 6	30 m <sup>2</sup>	
7	5 x 7	35 m²	



#### **SON ENTRETIEN**

Le bon fonctionnement et la durée de vie du filtre à sable dépendent du bon entretien de la fosse septique toutes eaux, du pré-filtre et du bac dégraisseur éventuel. Toutefois, si un colmatage des drains ou du sable apparaît :

- un nettoyage des boîtes et des drains est nécessaire
- le cas échéant, on peut mettre hors service la partie concernée par le colmatage en bouchant l'alimentation et en suivant l'évolution du système
- on peut également nettoyer avec une solution d'eau oxygénée à 50 %.

Coordonnées SPANC



Lannion-Trégor Agglomération - SPANC 1 rue Monge - BP 10761 22307 LANNION Cédex Tél : 02.96.05.09.00 - Fax : 02.9605.09.21



# 6

**TRAITEMENT** 

# LE FILTRE À SABLE (lit à massif de sable) VERTICAL DRAINÉ

Ce dispositif d'assainissement est à installer lorsque le sol en place est inapte à l'épandage naturel et imperméable. Il est préconisé également lorsqu'il y a obligation de protéger une nappe souterraine et que le sous-sol est très fissuré. Dans ces deux derniers cas, il faut imperméabiliser le filtre.

#### (1)

#### **SON RÔLE**

Le filtre à sable vertical drainé reçoit les effluents prétraités.

Il est utilisé en substitution du sol en place.

Il traite les eaux usées avant leur rejet au milieu naturel.

#### (2)

#### DISTANCES MINIMALES À RESPECTER












3 m pour la fosse 5 m pour le filtre à sable

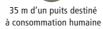



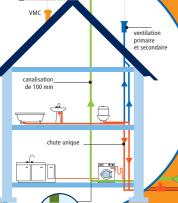

#### **COUPE LONGITUDINALE**

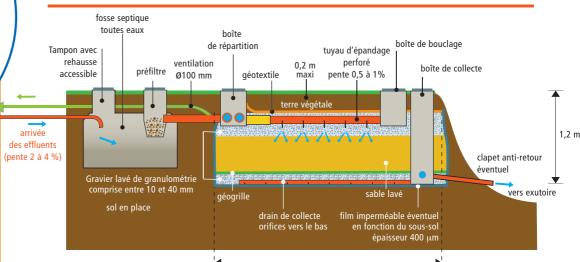

4 m min.

**Important** 


Prévoir la mise en place d'une pompe de relevage si l'acheminement des effluents ne peut s'effectuer gravitairement (fiche n°9). Elle sera placée de préférence avant le filtre à sable. Le film imperméable n'est pas prévu pour isoler le système des remontées d'eau.

#### **VUE DU DESSUS**

# tuyau non perforé tuyau d'évacuation

- Toutes les boîtes doivent rester accessibles.
- Le sable lavé doit être conforme au DTU 64.1 P1-2 de mars 2007
- Une autorisation de rejet devra être obtenue auprès du propriétaire de l'exutoire

#### **COUPE TRANSVERSALE**

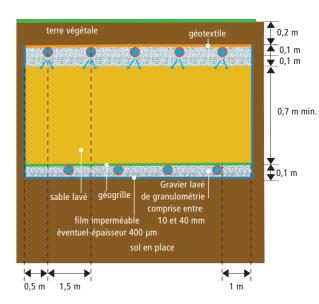

#### SON DIMENSIONNEMENT

Nombre de pièces principales	Dimensions en mètres	Surface en m²
4	5 x 4	20 m²
5	5 x 5	25 m²
6	5 x 6	30 m²
7	5 x 7	35 m²

La dimension minimale est de 20 m² (5 m de largeur de répartition et 4 m de longueur). On ajoute 5 m² par pièce principale supplémentaire.

#### **SON ENTRETIEN**

Le bon fonctionnement et la durée de vie du filtre à sable dépendent du bon entretien de la fosse septique toutes eaux, du pré-filtre et du bac dégraisseur éventuel.

Toutefois, si un colmatage des drains ou du sable apparaît:

- **■** un nettoyage des boîtes et des drains est nécessaire
- **Ⅲ** le cas échéant, on peut mettre hors service la partie concernée par le colmatage en bouchant l'alimentation et en suivant l'évolution du système
- **■** on peut également nettoyer avec une solution d'eau oxygénée à 50 %.



Lannion-Trégor Agglomération - SPANC 1 rue Monge - BP 10761 22307 LANNION Cédex Tél: 02.96.05.09.00 - Fax: 02.9605.09.21

Secrétariat de la Charte pour un assainissement non collectif de qualité Conseil général des Côtes d'Armor DAE | SATESE



Général

#### TRAITEMENT

#### LE LIT À MASSIF DE ZÉOLITE

Filière autorisée par l'arrêté du 24/12/2003 qui modifie l'arrêté du 6/05/1996. Ce type de dispositif permet de résoudre, la plupart du temps, des cas de réhabilitation rendus difficiles par le manque de place.



#### **SON RÔLE**

Le lit à massif de zéolite reçoit les effluents pré-traités. Il s'agit d'un assainissement non collectif en sol reconstitué. La zéolite est utilisée en substitution du sol en place comme moyen épurateur et le milieu naturel comme moyen de dispersion.

#### (2)

#### DISTANCES MINIMALES À RESPECTER



**COUPE LONGITUDINALE** 







3 m pour la fosse 5 m pour le lit à massif de zéolite

35 m d'un puits destiné à consommation humaine

3 m des limites parcellaires




#### SA MISE EN ŒUVRE

Le lit à massif de zéolite se réalise dans une coque étanche posée dans une fouille à fond plat.

Le matériau filtrant est constitué de zéolite naturelle de type chabasite placée dans une coque étanche.


# extraction 1 m min. 1 m min. ventilation primaire et secondaire chute unique succession de 2 coudes à 45°

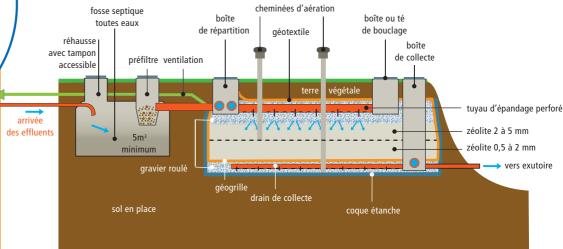


#### Remarque

Non préconisable lorsque des usages sensibles existent à proximité (conchyliculture, baignade, périmètre de protection...).

#### **VUE DU DESSUS**

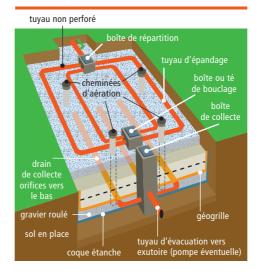

#### **VUE TRANSVERSALE**

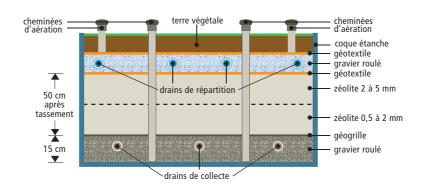

#### 4 SON DIMENSIONNEMENT

Pour 5 pièces principales au maximum : une fosse septique toutes eaux impérativement de 5 m³. Surface minimale du filtre : 5 m².

L'emprise au sol n'excède pas 25 m² pour la filière complète (fosse septique toutes eaux et lit à massif de zéolite).

Au-delà de 5 pièces principales, le dispositif est soumis à dérogation. Le dimensionnement de la filière devra être calculé en fonction du volume d'eaux usées produites.

#### 5 ENTRETIEN

Se référer aux prescriptions du fabriquant.

Coordonnées SPANC



Lannion-Trégor Agglomération - SPANC 1 rue Monge - BP 10761 22307 LANNION Cédex Tél : 02.96.05.09.00 - Fax : 02.9605.09.21 Secrétariat de la Charte pour un assainissement non collectif de qualité Conseil général des Côtes d'Armor DAE | SATESE 2 rue Jean Kuster 22000 SAINT-BRIEUC 02 96 62 27 15



TRAITEMENT

#### LE TERTRE D'INFILTRATION

Il s'agit d'un dispositif qui est à prévoir lorsque le sol est inapte à l'épandage naturel, qu'il existe une nappe phréatique proche ou un sol rocheux.



#### **SON RÔLE**

Il reçoit les effluents prétraités. Le sable lavé est utilisé en remplacement du sol en place.

Il traite les eaux usées avant leur infiltration dans le sol naturel.

#### DISTANCES MINIMALES À RESPECTER









3 m pour la fosse 5 m pour le tertre


35 m d'un puits destiné à consommation humaine

#### ) SA MISE EN ŒUVRE


Le tertre est totalement hors sol et nécessite le cas échéant un poste de relevage (fiche n°9)

#### **COUPE LONGITUDINALE** tuyau d'épandage boîte boîte de répartition de bouclage perforé pente 0,5 à 1 % géotextile fosse septique terre végétale toutes eaux poste Rehausse de relevage avec tampon avec clapet ventilation accessible anti-retour préfiltre Ø100 mm gravier lavé de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm conforme DTU 64.1 arrivée P1-2 de des effluents (pente 2 à 4 %) sol en place


#### **VUE DU DESSUS**

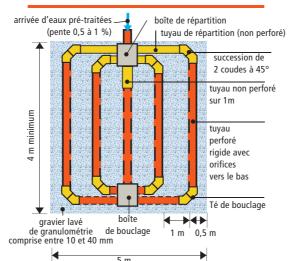

- Toutes les boîtes doivent rester accessibles.
- Le sable lavé doît être conforme au DTU64-1 P1-2 de mars 2007

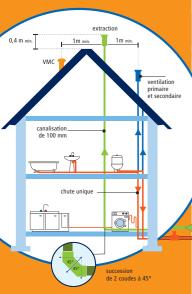

#### **COUPE TRANSVERSALE**

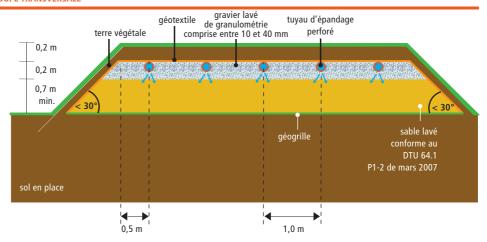

#### 4) SON DIMENSIONNEMENT

L'angle entre le sol naturel horizontal et les parois du tertre doit être inférieur à 30°

Nombre de pièces	Surface minimale	Surface minimale à la base du tertre
principales	au sommet du tertre	Elle dépend de l'angle
4	20 m <sup>2</sup>	avec le sol naturel
5	25 m <sup>2</sup>	(inférieur à 30°)
+1	+5m²	

#### (5) ENTRETIEN

Le bon fonctionnement et la durée de vie du tertre dépendent du bon entretien de la fosse septique toutes eaux, du pré-filtre et du bac dégraisseur éventuel.

Toutefois, si un colmatage des drains ou du sable apparaît :

- un nettoyage des boîtes et des drains est nécessaire
- le cas échéant, on peut mettre hors service la partie concernée par le colmatage en bouchant l'alimentation et en suivant l'évolution du système
- on peut également nettoyer avec une solution d'eau oxygénée à 50 %.

Coordonnées SPANC



Lannion-Trégor Agglomération - SPANC 1 rue Monge - BP 10761 22307 LANNION Cédex Tél : 02.96.05.09.00 - Fax : 02.9605.09.21 Secrétariat de la Charte pour un assainissement non collectif de qualité Conseil général des Côtes d'Armor DAE | SATESE 2 rue Jean Kuster 22000 SAINT-BRIEUC

02 96 62 27 15



9

TRAITEMENT

#### POSTE DE RELEVAGE DES EAUX USÉES (DOMESTIQUES)

Le dispositif est à installer lorsque :

- le terrain où est implantée la filière d'assainissement (fosse toutes eaux et/ou le dispositif de traitement) est situé plus haut que l'habitation
- le dispositif de traitement se trouve trop enterré du fait des pentes des canalisations
- les eaux usées ne peuvent s'écouler naturellement par gravité.



#### **SON RÔLE**

Le poste de relevage doit remonter les eaux usées entre :

III I'habitation et la fosse toutes eaux ou

ll la fosse toutes eaux et le dispositif de traitement (solution à privilégier)

ou

le dispositif de traitement et l'exutoire (fossé, ruisseau...)

#### Remarque


Le poste de relevage en amont du système de traitement (filtre, tertre) permet une alimentation par bâchées qui améliore la répartition de l'effluent sur la surface de traitement.

#### 2 SA MISE EN ŒUVRE

Le poste de relevage peut être réalisé en éléments séparés ou préfabriqués (en kit), il comprend :


- A | Une bâche (cuve) en béton ou en plastiques qui reçoit les eaux usées. Elle doit être :
  - étanche à l'air et aux eaux de ruissellement et de nappe
  - conçue pour éviter sa remontée (en cas de sol gorgé d'eau)
  - ventilée (décompression et extraction des gaz).

- B | Une pompe (submersible) avec poires de niveaux. Elle doit être d'accès facile pour l'entretien. Le choix de la pompe (voir professionnel) est fonction de :
  - la nature des eaux usées : eaux vannes, chargées (sortie habitation) ou eaux décantées (sortie fosse toutes eaux) ou eaux traitées (sortie lit à massif de sable ou zéolite)
  - la hauteur et la distance de refoulement
  - la quantité d'eaux usées à relever (débit)
- C | Un clapet anti-retour
- D | Une canalisation de refoulement (matière et diamètre adaptés en fonction de la pompe)
- E | Une installation électrique conforme à la norme NFC 15.100
- F| La pompe doit être conforme à la classe de protection IP44 (selon la norme NF EN 60529)

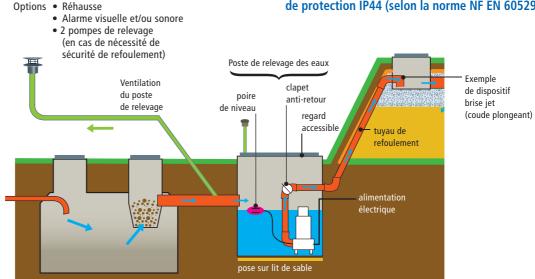


#### SON POSITIONNEMENT

#### 1. Pompe en amont de la fosse

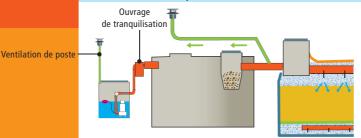


- **III** > Pompe pour eaux vannes (chargées)
- > Diamètre de la conduite de refoulement
- **III** > Diamètre intérieur du corps de pompes et du dispositif anti-retour ≥ 50 mm

#### 2. Pompe en aval de la fosse et en amont du système de traitement (Solution à privilégier)

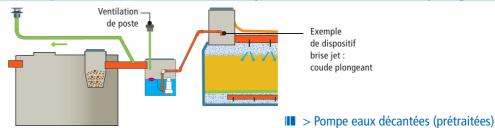

#### 3. Pompe en aval du système de traitement

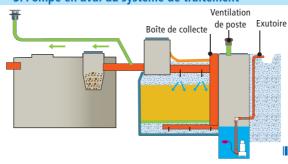


Attention : dans ce type de configuration, l'étanchéité du filtre et du regard de relevage doivent être très soignées. La hauteur de déclenchement de la pompe doit être impérativement inférieure au fil d'eau de sortie du filtre.

> Pompe eaux traitées "claires"

#### Remarque

topographiques (longueur et hauteur de refoulement).

#### **EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT**

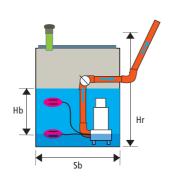

Nombre de pièces principales	Volume du poste en litres	Volume bâchée en litres
5	> 100 l	80 l
6	> 125 l	100 l
+ 1 pièce	+ 25 l	+ 20

Hmt: Hauteur manométrique totale (c'est la pression qui doit fournir la pompe

Elle s'exprime en mètres de colonne d'eau). 10 m (e) = 1 bar

**Hr** : Hauteur géométrique de refoulement **Jr** : Perte de charge au refoulement Hmt=Hr+Jr

Vb : Volume de bachée

Hb : Hauteur de marnage de la pompe (hauteur de déclenchement de la pompe)

#### **SON ENTRETIEN**

Bâche: vérifier l'étanchéité et nettoyer les dépôts de boues

> Pompe: vérifier le bon fonctionnement et la pompe (attention aux risques électriques)

Ventilation : vérifier que la bâche est bien ventilée (décompression)

La visite sera effectuée 3 fois par an au minimum.



Lannion-Trégor Agglomération - SPANC 1 rue Monge - BP 10761 22307 LANNION Cédex

Tél: 02.96.05.09.00 - Fax: 02.9605.09.21

Secrétariat de la Charte pour un assainissement non collectif de qualité Conseil général des Côtes d'Armor DAE | SATESE

22000 SAINT-BRIFLIC 02 96 62 27 15



# 10

### LES AUTRES DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

#### LES DISPOSITIFS ASSURANT LE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

#### Les systèmes compacts

En cas d'impossibilité de mettre en place les filières réglementaires pour la réhabilitation d'installations existantes, des techniques alternatives peuvent être utilisées. Elles sont alors soumises à l'autorisation exceptionnelle du maire et de l'autorité compétente en matière de contrôle de l'assainissement non collectif (Spanc).

Ces ouvrages, associés à des marques, doivent faire l'objet d'une évaluation technique établie par une tierce partie compétente. Ces filières doivent être décrites dans une notice claire et détaillée précisant les conditions de mise en œuvre, d'exploitation et de maintenance. Il convient donc de se renseigner auprès des distributeurs de matériaux, des Spanc ou du Satese. Une attention toute particulière devra être apportée au choix du dimensionnement car ces installations sont très sensibles aux variations de flux et de quantité de pollution à traiter. On peut observer notamment des départs de boues vers le milieu récepteur lorsque le logement reçoit une population accrue momentanément.

#### Les toilettes sèches et la rhizofiltration

Cette filière d'assainissement, qui doit faire l'objet d'une étude particulière, consiste à traiter les eaux ménagères par le biais d'une succession de filtres plantés de végétaux adaptés, les effluents traités étant soit stockés dans une mare, soit évacués vers le milieu hydraulique superficiel.

Les toilettes fonctionnent sans eau, et les matières fécales et les urines sont donc mélangées avec de la matière organique de type sciure de bois. Régulièrement, le contenant est vidé et cette litière est compostée avec les déchets fermentescibles du foyer. Un fois le compost mature, il est épandu sur la propriété. Cette maturation doit durer au minimum 1 à 1,5 an.

Cette filière non prévue par la réglementation actuelle doit faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle accordée par le maire et l'autorité compétente en matière de contrôle de l'assainissement non collectif.

#### Textes applicables selon la taille de l'installation

L'arrêté de mai 1996 "fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif" décrit en détail les différentes filières qui peuvent être mises en place pour les installations d'une capacité inférieure ou égale à 20 équivalents habitants (EH). Un nouvel arrêté est attendu en application de la loi sur l'Eau du 30 décembre 2006.

Au-delà de 20 EH, c'est l'arrêté du 22 juin 2007 qui s'applique. Celui-ci permet le recours aux techniques utilisées en assainissement collectif.

> Conseil Général

Secrétariat de la Charte pour un ainissement non collectif de qualité Conseil général des Côtes d'Armor DAE | SATESE 2 rue Jean Kuster 22000 SAINT-BRIEUC 02 96 62 27 15



#### Remarque

Attention : aucun véhicule ne doit circuler ou être parqué sur le dispositif.

'est recommandée à moins de 3 m du dispositif. Il ne faut pas bétonner ou bitumer la zone de traitement.

#### LA FOSSE D'ACCUMULATION / LA FOSSE CHIMIQUE

Dans certains cas, soit par manque de place, soit pour des raisons liées à d'autres contraintes techniques, il arrive que les filières dites réglementaires ne puissent pas être mises en place. La réglementation (arrêté du 6 mai 1996) autorise, pour la réhabilitation d'installations existantes, le recours soit à la fosse d'accumulation, encore appelée fosse étanche ou fosse morte, soit à la fosse chimique. Toutefois, le propriétaire doit obtenir une dérogation du maire pour l'installation de la fosse d'accumulation.

#### LA FOSSE D'ACCUMULATION



#### **SON RÔLE**

C'est un ouvrage étanche qui doit collecter les eaux vannes et, exceptionnellement, tout ou partie des eaux ménagères. En effet, les eaux ménagères doivent être traitées par une fosse toutes eaux et/ou un bac à graisses, puis par le sol en place qui a un rôle d'épuration et d'infiltration.

Toutefois, dans la plupart des cas, il est recommandé de collecter toutes les eaux. Se pose alors le problème du volume de stockage et de la fréquence des vidanges.

#### (2)

#### SA MISE EN ŒUVRE

Elle doit être conçue de manière à permettre une vidange totale.

La hauteur de plafond doit être au moins égale à 2 mètres.

L'ouverture d'extraction placée dans la dalle de couverture doit avoir au minimum de 0,70 à 1 mètre de section.

Elle doit être fermée par un tampon hermétique, dans un matériau présentant toutes les garanties de résistance et d'étanchéité. L'installation d'une ventilation est fortement recommandée car elle permet l'évacuation des gaz nauséabonds et évite les problèmes de corrosion. Cette ventilation, de diamètre conseillé de 100 mm, devra être prolongée aussi haut que possible pour éviter les nuisances olfactives.

#### 3

#### **SON ENTRETIEN**

Les effluents doivent être évacués aussi souvent que nécessaire et dirigés vers un site de traitement conforme à la réglementation. Un bordereau de suivi des matières de vidange doit être remis au propriétaire à chaque intervention.

Aucun rejet au milieu naturel ne peut être toléré.

#### LA FOSSE CHIMIQUE

#### 1 SON RÔLE

La fosse chimique doit collecter, liquéfier et aseptiser les eaux vannes uniquement. En effet, les eaux ménagères doivent être traitées par une filière réglementaire.

#### 2 SA MISE EN ŒUVRE

Elle doit être implantée au rez-de-chaussée des habitations.

Elle doit être agencée intérieurement pour éviter que toute projection de produits stabilisants n'atteigne les usagers. Les consignes du constructeur concernant l'introduction de produits stabilisants doivent être mentionnées sur une plaque apposée sur l'appareil.

L'installation doit rester accessible. Elle doit être munie d'une ventilation prolongée suffisamment haut pour éviter toute nuisance olfactive.

#### 3 SON DIMENSIONNEMENT

Le volume de la chasse d'eau automatique éventuellement établie sur une fosse chimique ne doit pas dépasser 2 litres. Le volume utile de la fosse chimique est au moins égal à 100 litres pour un logement comprenant jusqu'à 3 chambres et 100 litres supplémentaires par pièce principale complémentaire.

#### 4 SON ENTRETIEN

Les effluents doivent être évacués aussi souvent que nécessaire et dirigés vers un site de traitement conforme à la réglementation. Il est fortement recommandé de traiter ces effluents en station d'épuration adaptée après accord du gestionnaire. Un bordereau de suivi des matières de vidange doit être remis au propriétaire à chaque intervention.

#### LES DISPOSITIFS ALTERNATIFS

#### LES DISPOSITIFS ASSURANT LE PRÉTRAITEMENT DES EFFLUENTS (LES MICRO-STATIONS)

Des dispositifs autres que les fosses toutes eaux peuvent préparer les effluents (ensemble des effluents domestiques) au traitement par le sol en place ou en sol reconstitué. Il s'agit des installations d'épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées. On les appelle encore micro-stations.

Ces produits manufacturés sont considérés,

dans la réglementation en vigueur (arrêté du 6 mai 1996) et dans la norme qui régit la mise en œuvre des assainissements non collectifs pour les habitations jusqu'à 10 pièces principales (DTU 64.1 de mars 2007), comme des prétraitements et nécessitent donc d'être complétés par un traitement.

	Dimensionnement	Mise en œuvre	Entretien
Traitement biologique à boues activées	2,5 m³ jusqu'à 6 pièces principales – étude particulière si > 6 pièces principales	Tampons accessibles pour permettre le contrôle régulier et le bon entretien	Vidange au moins tous les six mois. Les boues et flottants sont dirigés vers des sites adaptés
Traitement biologique à cultures fixées	5 m³ jusqu'à 6 pièces principales – étude particulière si > 6 pièces principales	Tampons accessibles pour permettre le contrôle régulier et le bon entretien	Vidange au moins tous les ans. Les boues et flottants sont dirigés vers des sites adaptés

# 6 VOS OBSERVATIONS 5 LES CONTACTS

	Adresse	Téléphone
SPANC :		
Mairie :		

Conseil Général

Secrétariat de la Charte pour un assainissement non collectif de qualité Conseil général des Côtes d'Armor DAE | SATESE 2 rue Jean Kuster 22000 SAINT-BRIEUC 02 96 62 27 15

Côtes d'Armor

1 1

#### Remarque


Attention : aucun véhicule ne doit circuler ou être parqué sur le dispositif.

Aucune plantation ou culture n'est recommandée à moins de 3 m du dispositif. Il ne faut pas bétonner ou bitumer la zone de traitement. TRAITEMENT

#### GUIDE D'ENTRETIEN DE VOTRE FILIÈRE D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

La longévité du système est en partie liée au bon entretien des ouvrages. Ce guide vous permet d'établir la "fiche signalétique" de votre assainissement et de conserver les dates des différentes opérations d'entretien.

(1)		D'ASSAINISSEMENT	
LE PRÉ-	Se reporter au certificat de conformité dél -TRAITEMENT :	ivré par le SPANC.	
	Bac dégraisseur Fosse toutes eaux Fosse septique  Il s'agit d'une fosse en :	volume : litres volume : litres volume : litres	
	Épuration biologique : À cultures fixées À boues activées	volume :litres volume :litres	
	Stockage fosse étanche	volume :litres	
LE TRAI	TEMENT :		
	Tranchées d'infiltration :  Lit d'épandage de :  Lit à massif de sable vertical non drainé de :  Lit à massif de sable vertical drainé de :  imperméabilisé non imperméabilisé Lit à massif de sable en tertre avec infiltration de  Lit à massif de sable de zéolite avec rejet au avec infiltration	mau totalm² (m xm)m² (m xm)m² avec un rejet aum² au sommetm² à la basenon drainédrainéavec un rejet au	
LES ÉQ	UIPEMENTS ÉLECTROMÉCAN	IIQUES	
Insta	Illation d'une pompe :	Volume bâchée :litres	
	non oui	Marque : Type :  avant la fosse après la fosse après le traitement	

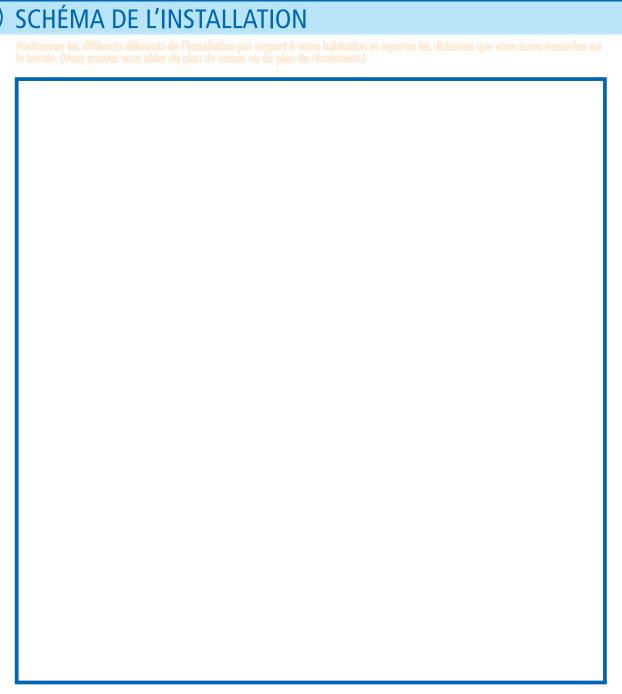

Pensez éventuellement à annexer vos photos des ouvrages en cours de travaux.

#### (3) LES POINTS DE CONTRÔLE

Veillez à ce que tous les regards restent accessibles en permanence.

#### LE PRÉ-TRAITEMENT :

Consignes d'utilisation : Afin de conserver un fonctionnement optimal des ouvrages il ne faut pas déverser :

- des eaux de pluies et / ou de piscine car le dimensionnement de l'installation ne prévoit pas de réceptionner ces eaux.
- des produits toxiques tels que white spirit, essence, peintures,... car ils stoppent les dégradations biologiques.
- les huiles de vidange, de fritures, car elles figent et colmatent les canalisations. (Elles doivent êtres acheminées aux déchèteries.)
- les objets non-biodégradables tels que les protections hygiéniques, les lingettes,... qui colmatent le système.

La ventilation	Le bac dégraisseur (lorsqu'il existe)	La fosse toutes eaux	Le pré-filtre ou décolloïdeur
Elle doit être maintenue, dégagée et munie d'un extracteur statique ou éolien.	Une vérification sera faite 3 à 4 fois par an et la vidange interviendra aussi souvent que nécessaire. Les graisses pourront être éliminées avec les ordures ménagères. Le curage des boues et des flottants doit être systématiquement fait au même moment que la vidange de la fosse toutes eaux.	Au moins 1 vidange tous les 4 ans si elle est bien dimensionnée. Une partie des boues est alors conservée pour amorcer le redémarrage des fermentations et la fosse est remise en eau claire aussitôt. La vidange doit être effectuée par une entreprise spécialisée; l'élimination des matières de vidange doit être réalisée conformément aux dispositions réglementaires; l'entreprise est tenue de remettre à l'occupant ou au propriétaire un bon d'enlèvement des matières de vidange	Il doit être contrôlé régulièrement et nettoyé au jet d'eau (une fois par an au moins) en le retirant du panier pour ne pas envoyer les résidus vers le traitement. La pouzzolane est remplacée à chaque vidange de la fosse (soit maximum tous les 4 ans)

(cf. Bordereau d'identification et de suivi des sous-produits de l'assainissement fiche 11)

#### Les épurateurs biologiques :

Pour l'installation à boues activées, il est nécessaire de vidanger les ouvrages 2 fois par an et pour celle à cultures fixées, 1 fois par an. La maintenance doit être réalisée par un professionnel.

Il est conseillé d'établir un contrat d'entretien. L'occupant ou le propriétaire devra vérifier périodiquement la limpidité de l'eau en sortie de ces stations d'épuration.

#### LE TRAITEMENT :

#### Les matériaux Les tranchées filtrants sables ou zéolite : Les regards de contrôle : d'infiltration: Deux à quatre fois par an, Si le filtre se colmate Si une tranchée se colmate, vérifier que l'alimentation il faut remplacer une partie il faut soit la mettre vers les tuyaux de distribution ou l'ensemble du massif. au repos durant plusieurs et les drains est semaines soit l'alimenter Les matériaux pourraient être traités, valorisés (amendement) bien répartie. avec de l'eau oxygénée ou mis en CET de classe 2. à 50% et la mettre au repos quelques jours.

#### LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES lorsqu'ils existent :

#### Le poste de relevage :

Vérifier régulièrement que la ventilation de décompression est efficace, que la pompe fonctionne correctement et que le boîtier est étanche. Il est nécessaire de nettoyer la bâchée plusieurs fois par an afin que les boues ne s'y accumulent pas.

Il faudra conserver soigneusement les factures des opérations effectuées (entretien ou travaux de réparation.) Elles pourront vous être réclamées lors des contrôles juridiques du SPANC.

#### CALENDRIER D'ENTRETIEN

Date dégraisseur Pré-filtre Fosse Regards Ventilation de relèvement de relèvement	ux

Coordonnées SPANC

Renseignez-vous auprès de votre Mairie



#### **CALENDRIER D'ENTRETIEN**

Verifications pé	riodiques						Opérations de vidanç	ge	Travaux
Date	Bac dégraisseur	Pré-filtre	Fosse	Regards	Ventilation	Poste de relèvement	Bac dégraisseur	Fosse	
									_
									_
									_
									_
									_
									_
									_
									_
									_
									_
									_
									_

Coordonnées SPANC

Renseignez-vous auprès de votre Mairie



# 12

Cacnet de l'entreprise de vidange	
	4
iv. Sitet	
	П
Code APE	
1000071112	T
	╝

#### Remarque

L'ensemble des informations nominatives ci-dessous a un caractère confidentiel

#### BORDEREAU D'IDENTIFICATION ET SUIVI DES SOUS-PRODUITS DE L'ASSAINISSEMENT

ate :		
1) PRODUCTEUR		
Nom du propriétaire ou raison sociale :		
Nom de l'occupant :		
Adresse du lieu de pompage:		
Adresse de facturation :		
(si directine de l'adresse da nea de pompage) :		
ICPE*:		
oui non		
Désignation du sous-produit d'assainissement	t	
matières de vidange (20.03.04)  curage de réseau (20.03.06) boues	s de STEP déshydratées (19.08.05)	
sables (19.08.02) boues	s de STEP liquides (09.08.05)	
	S (à préciser)	
Je soussigné, atteste l'exactitude des renseignements	Quantité approximative remise au transporteur :	
Signature du producteur	m³	
Signature and production	III*	

#### 2 COLLECTEUR – TRANSPORTEUR

Coordonnées du responsable Raison sociale : Adresse :	
	Fax :
Stockage – regroupement :	non oui
Nombre de bordereaux :	
(en cas de regroupement dans un même camion, tous les borde Destination prévue du sous-produit d'assainissement (à confirm	

	Lieu de réception :	
	accepté refusé	Motif de refus :
	Date :	Si badge d'accès automatique : n°
	Signature (B en cas de refus en A)	N° de ticket de dépotage : Nombre de bordereaux :
_!	Lieu de réception :	Motif de refus :
	Date :	Quantité reçue (en tonnes ou m³) : Si badge d'accès automatique : n°
	Signature	N° de ticket de dépotage :  Nombre de bordereaux :

#### DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

Fosse : étanchéité		
acceptable	travaux à prévoir :	
Préfiltre :		
à nettoyer	à remplacer	bon état général
Bac dégraisseur :		
acceptable	travaux à prévoir :	
Système de traitement :		
acceptable	travaux à prévoir :	

#### **DÉFINITIONS**

"Tous les sous-produits liquides d'assainissement sont considérés comme des déchets, et à ce titre, toute personne qui les produit ou les détient est tenue d'en assurer l'élimination sans nuire à l'environnement" (loi n°75-633 du 15 juillet 1975). Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. L'exploitant de l'unité de traitement a la responsabilité d'accepter ou non le produit en fonction de la nature du produit, de sa capacité de traitement et des obligations de résultats auxquels il est soumis.



Lannion-Trégor Agglomération - SPANC 1 rue Monge - BP 10761 22307 LANNION Cédex

Tél: 02.96.05.09.00 - Fax: 02.9605.09.21

#### **PROCÉDURES**

Pour satisfaire aux exigences réglementaires de traçabilité, l'entrepreneur qui collecte un sous-produit de l'assainissement est tenu de remettre un exemplaire du présent bordereau à son client. Le producteur recevra en retour le volet n°3 du présent bordereau, qui seul atteste du bon traitement du sous produit.

Volet N°1 : conservé par le producteur Volet N°2 : conservé par l'unité de traitement ayant accepté le sous-produit Volet N°3 : sera retourné au producteur après traitement Volet N°4 : conservé par le collecteur — transporteur

\* ICPE : installation classée pour la Protection de l'Environnement

Secrétariat de la Charte pour un assainissement non collectif de qualité Conseil général des Côtes d'Armor

DAE | SATESE 22000 SAINT-BRIEUC 02 96 62 27 15



